

**ENTRY SECURITY ALARM***English*

Entry security alarm provided with magnet. It is ideal to use at home, in the office and in smaller shops. The device starts to work as soon as the magnet and the main unit stand away 10mm from each other. At this moment the built-in speaker begins to ring with about 105dB volume. It requires 3 pieces LR44 button battery, which is included.

**APPLICATION**

Shift the battery holder cover of the main unit to the direction marked arrow (1) then put in the device (2) the 3 pieces LR44 button battery and close the cover. Fix the main unit with help of the self-adhesive to cleaned surface. Then screw the magnet sensor (4) to the window/door etc. frame. Take care of the distance between the magnet sensor and main unit to be less than 2-3mm (in closed position of the door/window) to achieve the irreproachably working. After the installation, please set up the switch (3) on the main unit to ON position. At this moment the activation of the device is ready. By opening the door/window the siren starts to work and rings with the volume 105dB up to the time until the door/window is open or the switch (3) will be not switched in OFF position..

**BATTERY REPLACEMENT**

The device works irreproachably just in case when the battery is charged properly. Usage of improperly charged battery can damage the device.

According to the rule of law it is forbidden to collect and handle the used-up batteries and rechargeable batteries differently from the regulations. It is also forbidden to put it to the domestic waste.

Please do not put the used-up batteries to the domestic waste, living water and environment. Use the waste collection points and put the used-up batteries to the set-out battery collection boxes.

**NYITÁSÉRZÉKELŐ***Magyar*

mágneses érzékelővel. Ideális otthonában, irodában, kisebb üzletekben történő használatra. A készülék működésbe lép, amint a mágnes és a főegység ~ 10mm-re eltávolodik egymástól. Ekkor a beépített hangszóró mintegy 105dB erősséggel szólal meg. A működtetéshez 3 db LR44 típusú gombelem szükséges (tartozék).

**HASZNÁLAT**


Az (1) nyílall jelzett irányba tolja el a főegység elemtartó fedelét, majd helyezze be a 3 db LR44 típusú gombelemet (2) és zárja vissza a fedelet. Az öntapadó segítségével rögzítse a főegységet letisztított felületre. Ezután csavarozza fel a mágneses szenzort (4) az ablak/ajtó stb. keretére. Az elhelyezés során – a kifogástalan működés érdekében – ügyeljen arra, hogy (az ajtó/ablak csukott állapotában) a mágneses szenzor és a főegység között kevesebb legyen a távolság, mint 2-3mm. A felszerelés után a főegységen található kapcsolót (3) állítsa ON állásba. Ezzel a készülék aktiválása/élesítése megtörtént. Az ajtó/ablak nyitásakor a sziréna működésbe lép és mintegy 105dB erősséggel hangjelzést ad mindaddig, amíg az ajtó/ablak nyitva van, vagy amíg a kapcsolót (3) OFF állásba nem kapcsolják.

**ELEMCSERE**

A készülék csak megfelelő töltöttségű elemmel működik kifogástalanul! A lemerült elemek használata károsíthatja a készüléket.

Jogszabályi előírások szerint tilos a kimerült elemeket és akkumulátorokat az előírásoktól eltérően gyűjteni és kezelni, így többek között tilos a lakossági hulladékba keverni, tehát a hulladékgyűjtő edénybe (kukába) dobni.

Kérjük, ha az elem kimerült: Ne dobja ki a háztartási szemétkébe; Ne dobja élővízbe és környezetbe; Vegye igénybe a gyűjtőpontokat, a kihelyezett gyűjtőedényekbe dobja a kimerült elemeket és akkumulátorokat!

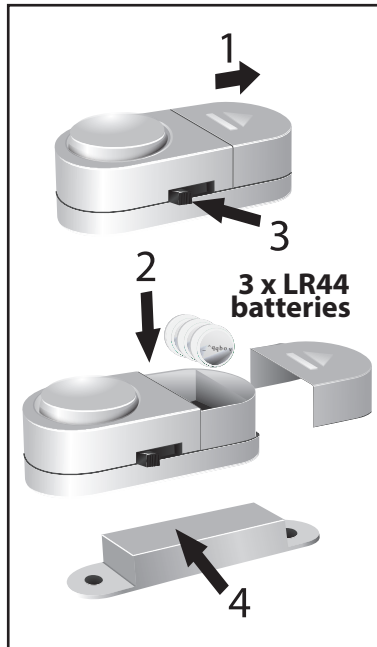

**SENZOR DE MIȘCARE***Română*

Senzor magnetic. Ideal pentru utilizare la domiciliu, birou, sau în magazine mai mici. Aparatul pornește dacă magnetul și unitatea principală se îndepărtează ~15mm unul de celălalt. Difuzorul încorporat va suna cu o intensitate sonoră de 105dB. Pentru funcționare sunt necesare 3 baterii tip LR44 (inclus).

**UTILIZARE**

Deschideți capacul în direcția dată (1) pe unitatea principală apoi introduceți cele 3 baterii tip LR44 (2) și închideți capacul. Fixați unitatea principală pe suprafața curățată cu ajutorul auto-adezivului. Apoi șurubați senzorul magnetic (4) pe cadrul geamului/ușei etc. Pentru funcționarea perfectă asigurați-vă că distanța între senzor și unitatea principală este mai mică decât 2-3mm. După montare mutați comutatorul pe unitatea principală (3) în poziția ON. Astfel sa făcut activarea/armarea aparatului. Sirena pornește cu o intensitate sonoră de 105dB când se deschide ușa/geamul atâtă timp cât rămâne deschis sau până când comutatorul (3) este mutat în poziția OFF.

**SCHIMBUL DE BATERII**

Aparatul poate funcționa impecabil numai cu baterii încărcate! Utilizarea bateriilor descărcate poate să defecteze aparatul.

Colectarea și tratarea bateriilor uzate și aruncarea lor în coșurile de gunoi nedesemnate pentru acest rol conform standardelor și prescripțiilor legale este interzisă, deci trebuie duse la punctele de adunare și reciclare.

Dacă bateria sa uzat vă rugăm să: Nu aruncați la gunoi; Nu aruncați în apă și în mediu vie; Luați în considerare punctele de adunare și reciclare, și aruncați în containerele desemnate pentru acest caz

**SNÍMAČ OTVORENIA***Slovenský*

s magnetickým kontaktom. Ideálny pre použitie v domácnosti, kancelárii, alebo menších predajniach. Zariadenie sa aktivuje vtedy, keď sa magnet a hlavná jednotka vzdialia od seba zhruba o ~ 15mm. Vtedy sa ozve vstavaný reproduktor s hlasitosťou 105dB. K prevádzke sú potrebné 3 ks gombíkových batérií typu LR44 (sú súčasťou balenia).

**POUŽITIE**


Posuňte kryt batérií na hlavnej jednotke (1) tak ako je to naznačené šípku, potom vložte 3 ks gombíkových batérií typu LR44 (2) a dajte kryt späť na miesto. Pomocou lepiacej plochy pripevnite hlavnú jednotku na želané miesto, ktoré predtým očistíte. Potom priskrutkujte magnetický senzor (4) na oblož/dvere a pod. Pri montáži dávajte pozor – kvôli bezchybnej funkcii – na to, aby (pri zavretých dveriach/oblož) vzdialenosť medzi magnetickým senzorom a hlavnou jednotkou bola menšia ako 2-3mm. Po montáži nastavte prepínač (3), na hlavnej jednotke, do polohy ON. Takto je zariadenie aktivované/je v prevádzke. V prípade otvorenia dveri/okna ozve sa sirena a dovtedy bude vydávať poplašný signál o sile 105dB dokiaľ, budú dvere/okno otvorené, alebo dokiaľ neprepnete prepínač (3) do polohy OFF.

**VÝMENA BATÉRIÍ**

Zariadenie pracuje spoľahlivo iba s nabitými batériami! V prípade, že použité vybité batérie môžu dôjsť k poškodeniu zariadenia.

Podľa právnych predpisov je zakázané vybité batérie a akumulátory skladovať a nakladať s nimi, tak že ich zamiešate medzi ostatný domový odpad, a takto ich vhodíte do zbernej nádoby (popolnice).

Prosíme, keď sa batérie vybijú: Nevhadzujte ich do domového odpadu; Nevhadzujte ich do vodných tokov alebo do voľnej prírody; Využite na to vyhradené zberné miesta, a tam vhodte vybité batérie a akumulátory do určených zberných nádob, krabic!

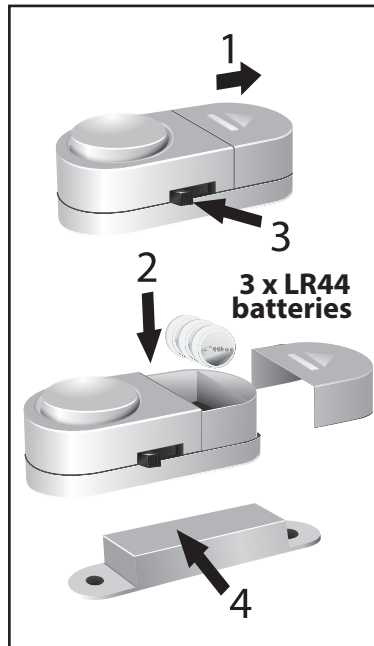

YL-323